


RVS Ooganker, geschikt voor houten of RVS achterconstructies, luchtspouw 20-40mm. Ankers aanbrengen om de 5 lagen en 2 strekken (4 st./m²)

RVS Ooganker aanbrengen met RVS schroef \varnothing 5 mm (geen levering Daas ClickBrick[®])


Daas ClickBrick[®]-systeem
Hele stenen 240x90x100 mm
lagenmaat = 100 mm

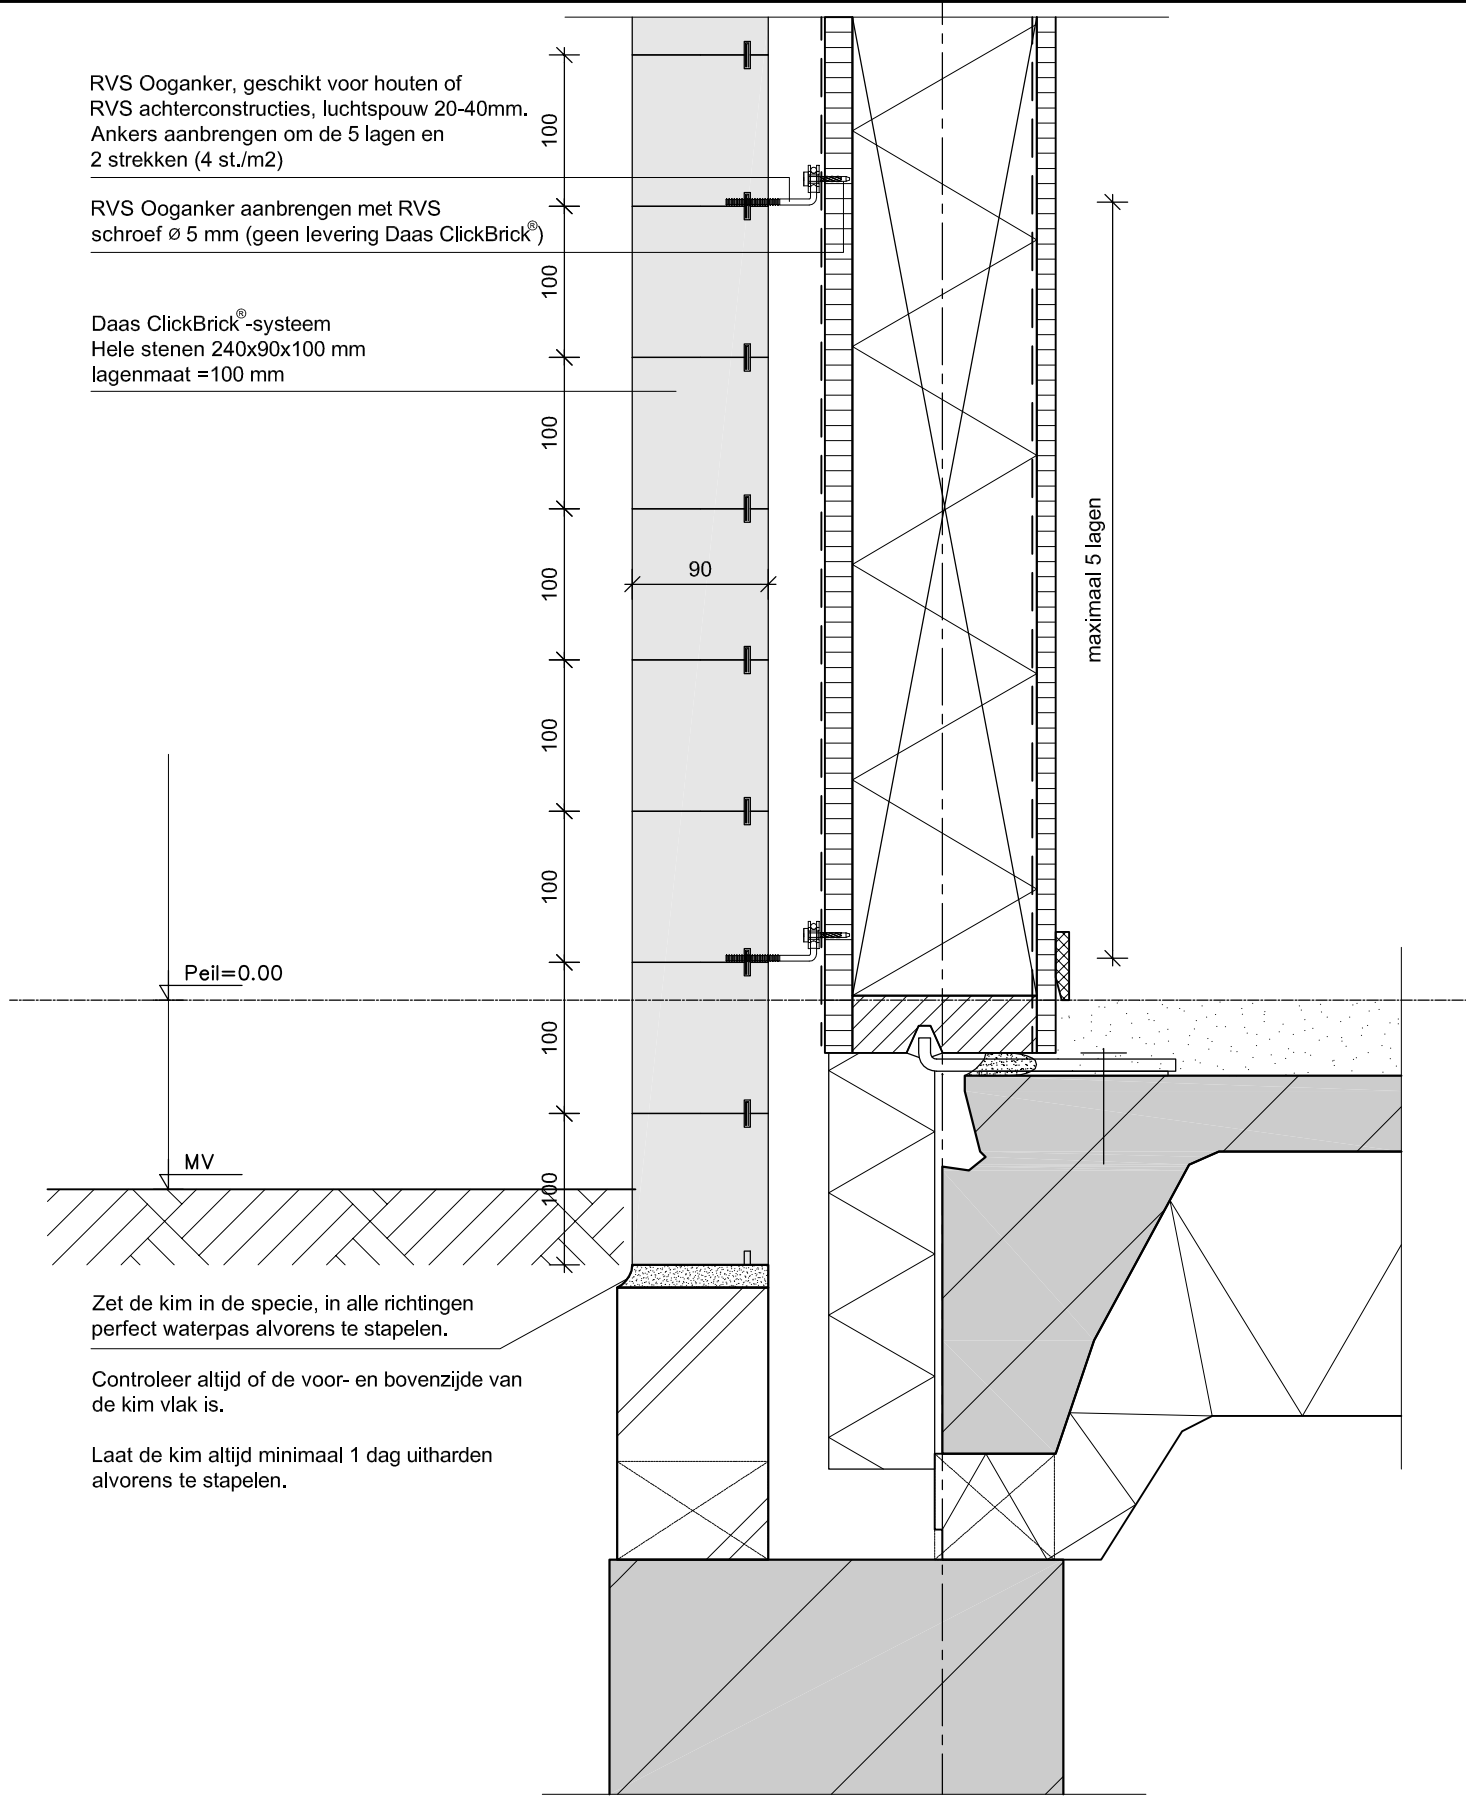

Zet de kim in de specie, in alle richtingen perfect waterpas alvorens te stapelen.


Controleer altijd of de voor- en bovenzijde van de kim vlak is.



Laat de kim altijd minimaal 1 dag uitharden alvorens te stapelen.

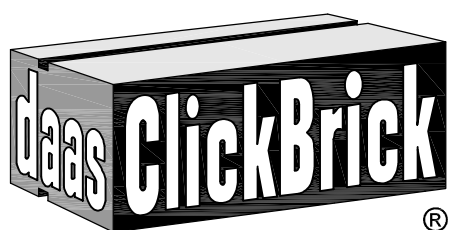

STANDAARD DETAILLERING


detailnummer: H-101.01
schaal: 1:5
getekend: Adviesbureau Vekemans
datum: 06-06-2011


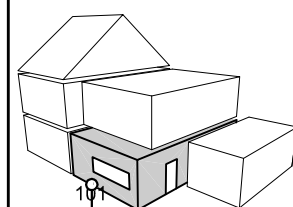


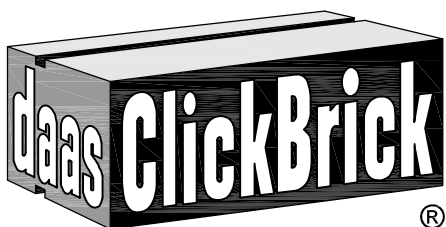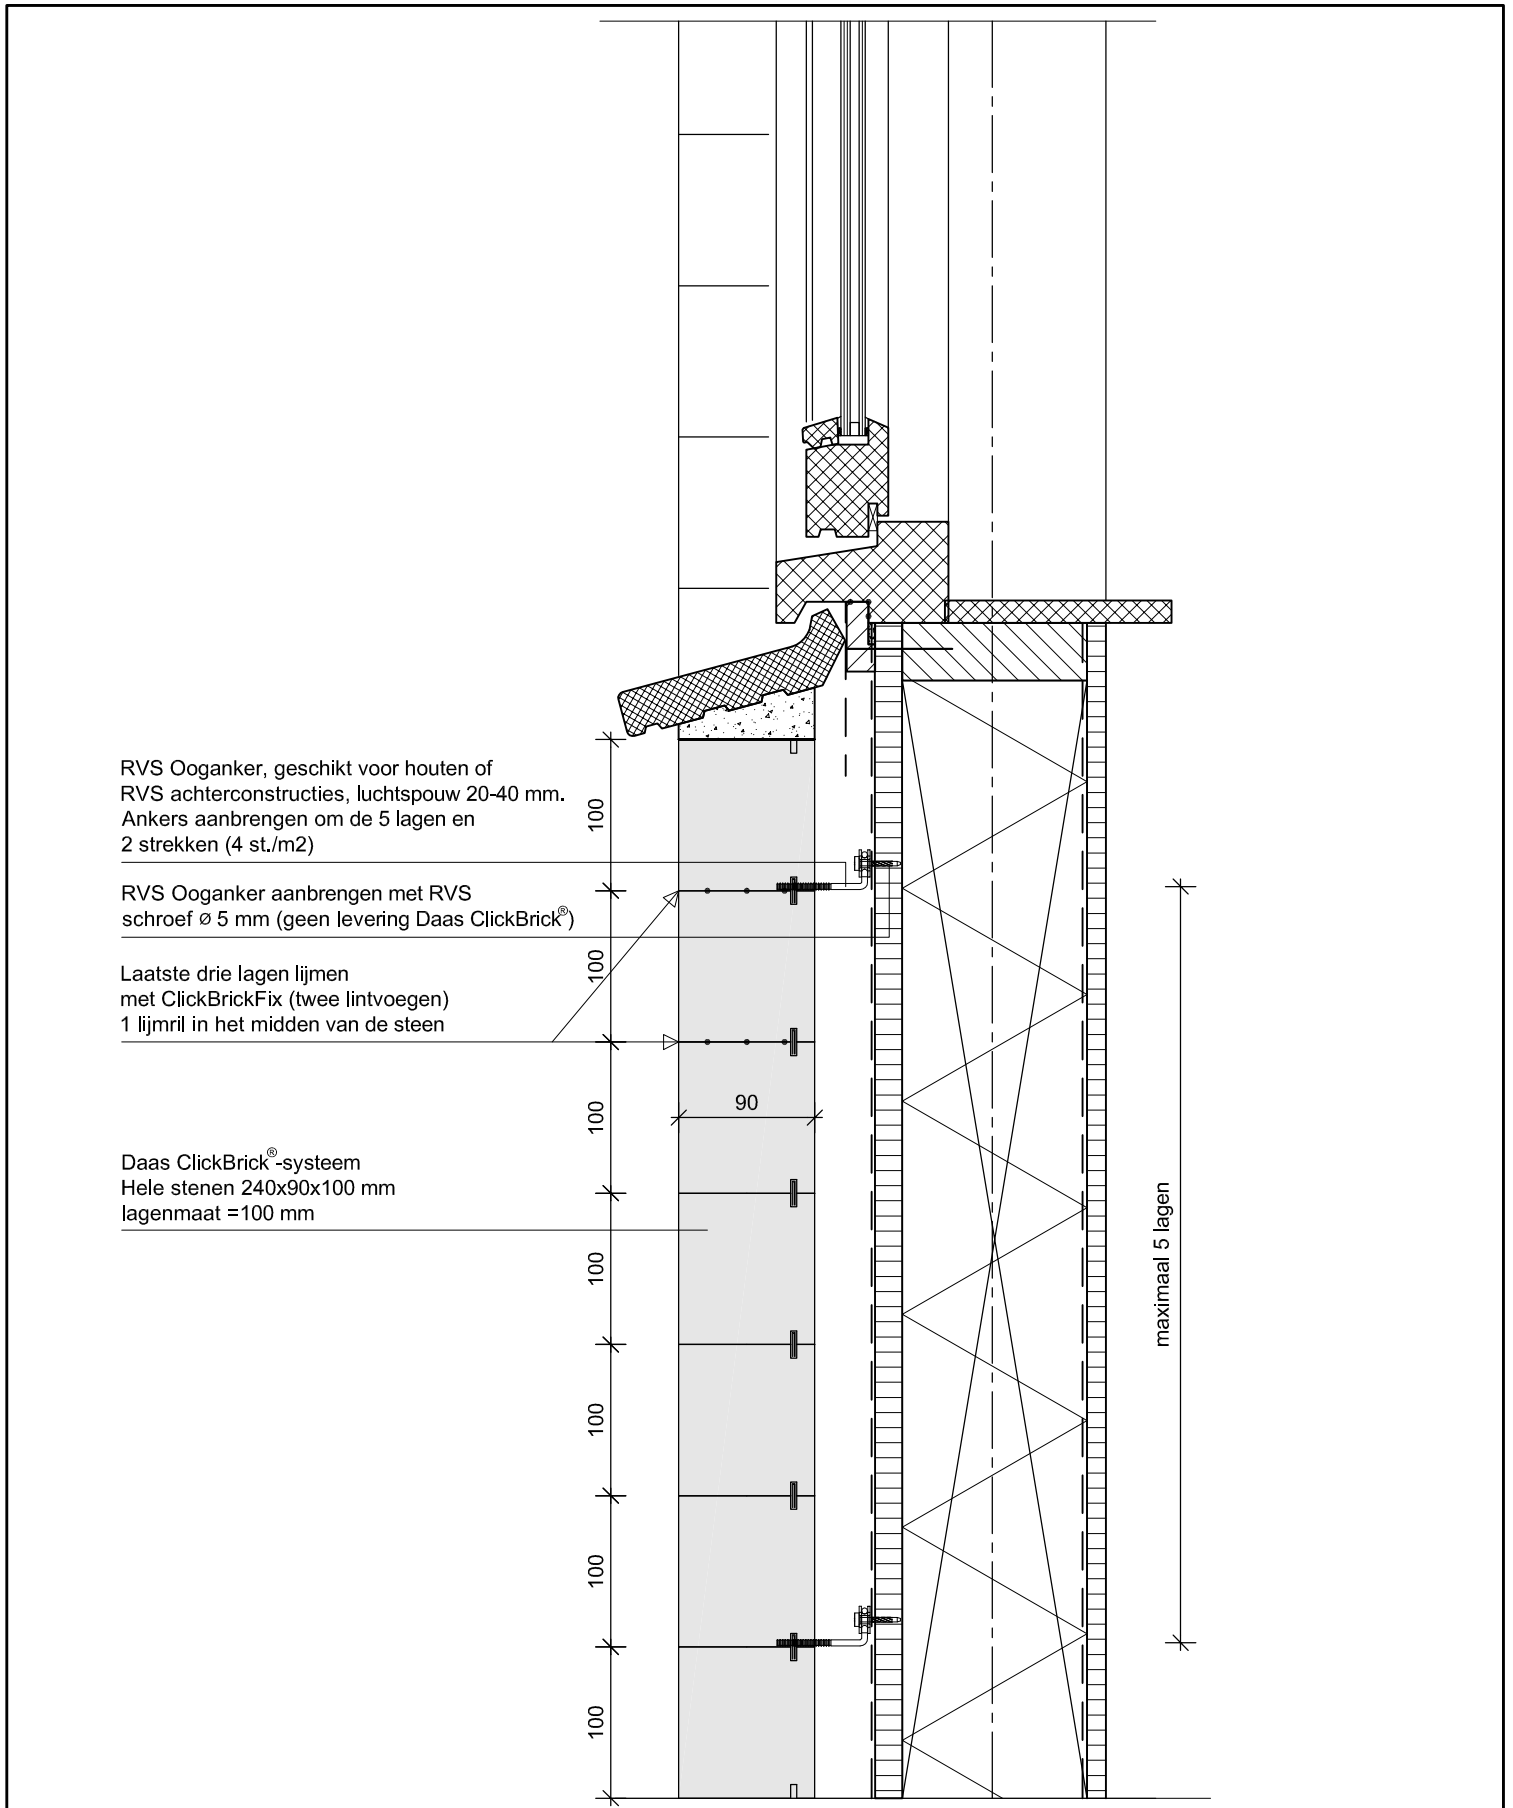

STANDAARD DETAILLERING


detailnummer: H-201.01
 schaal: 1:5
 getekend: Adviesbureau Vekemans
 datum: 06-06-2011

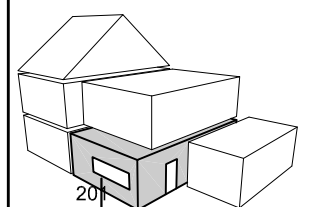

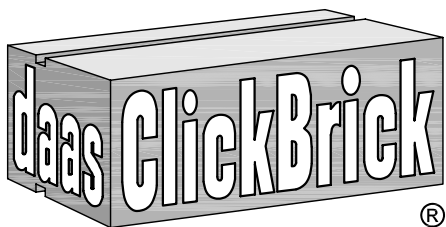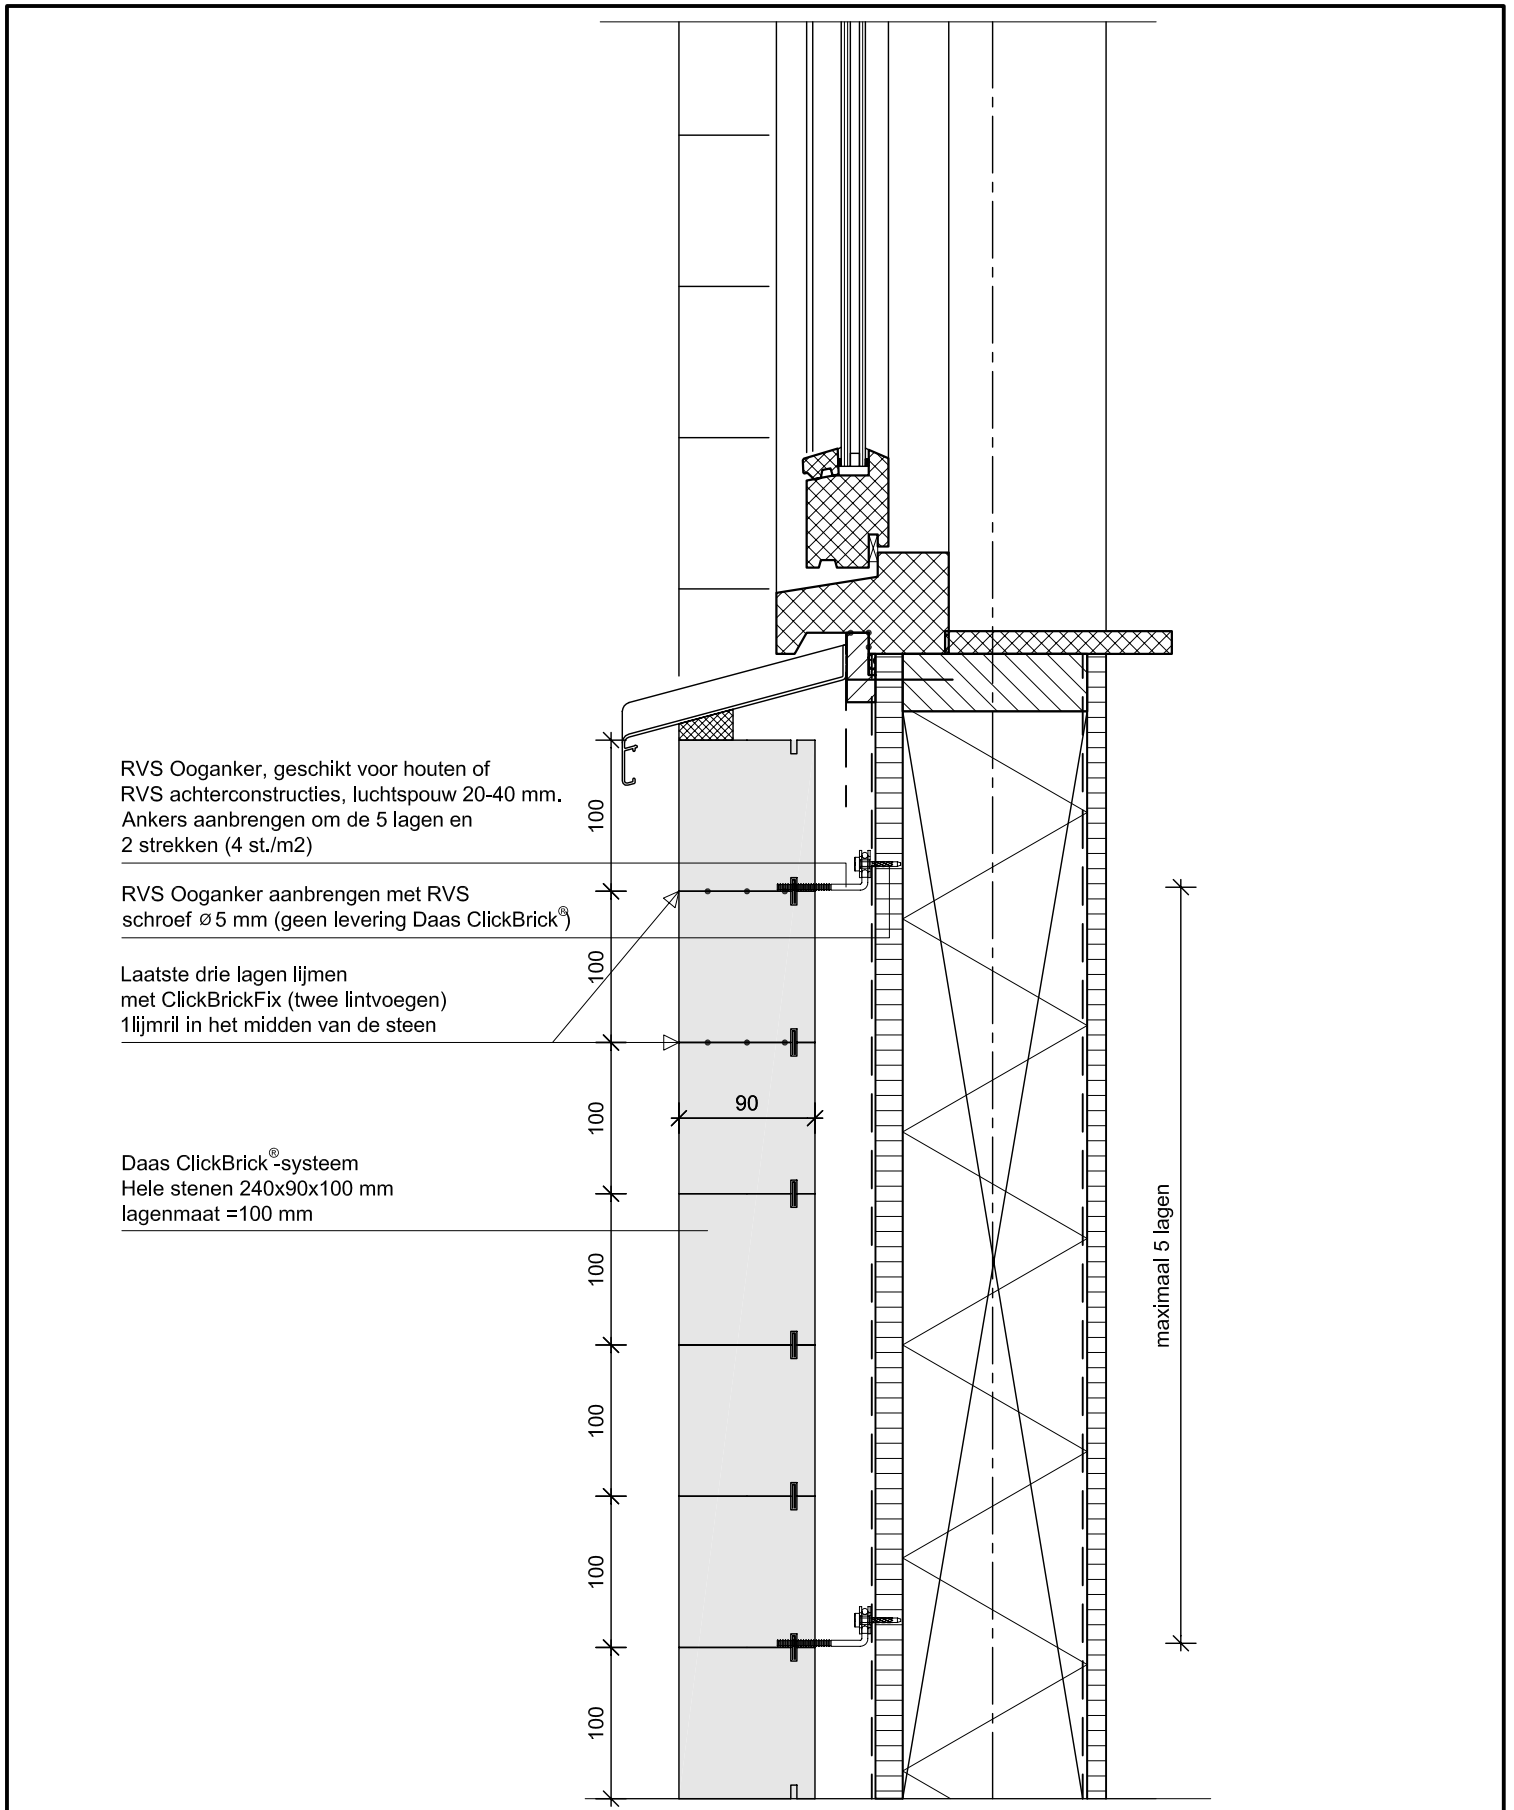



STANDAARD DETAILLERING

detailnummer: H-201.02
 schaal: 1:5
 getekend: Adviesbureau Vekemans
 datum: 16 - 06 - 2006

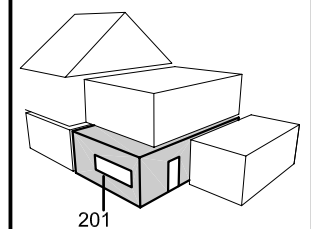

201

RVS Ooganker aanbrengen met RVS
schroef \varnothing 5 mm (geen levering Daas ClickBrick®)

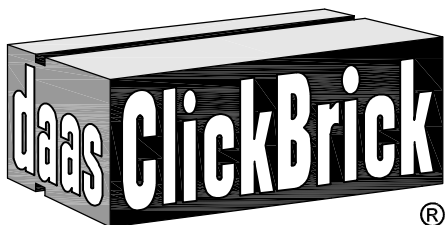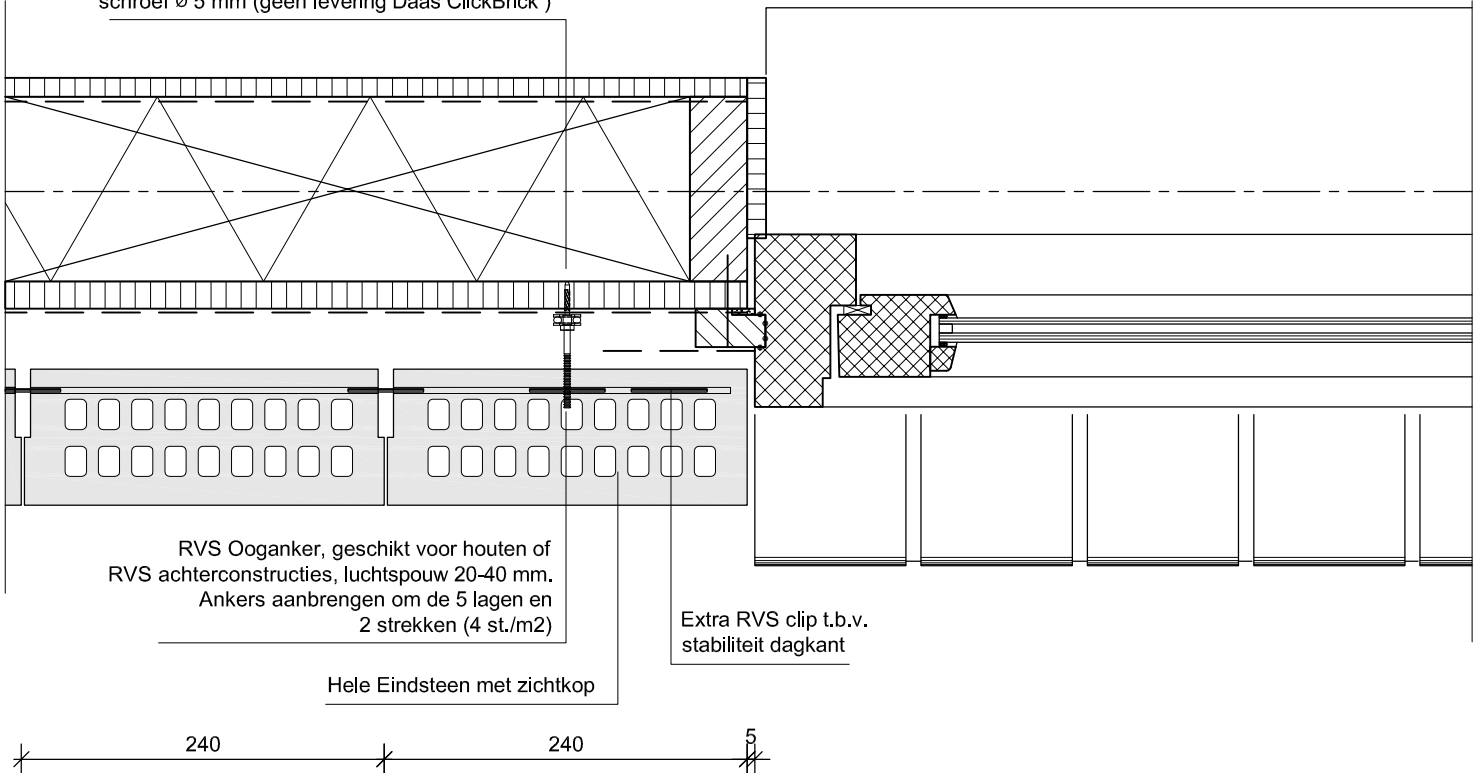

STANDAARD DETAILLERING

detailnummer: H-202.01
schaal: 1:5
getekend: Adviesbureau Vekemans
datum: 06-06-2011

